owner's manual

MODEL NO. **113.179255**

Serial Number ₋

Model and serial numbers may be found underneath the handle.


You should record both model and serial numbers in a safe place for future use.

▲ WARNING:

FOR YOUR SAFETY,

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

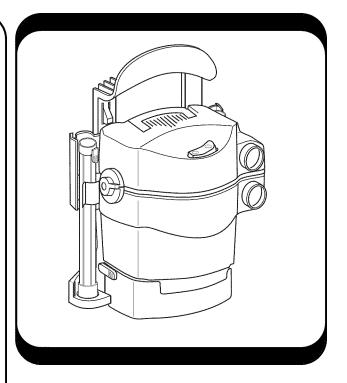

CRAFTSMAN®

5 GALLON WET/DRY VAC

- safety
- assembly
- operation
- maintenance
- repair parts
- Español página 19

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

Part No. SP6740 Printed in Mexico

Craftsman One Year Full Warranty

If this Craftsman product fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, return it to any Sears store, Sears Service Center, or other Craftsman outlet in the United States for free repair (or replacement if repair proves impossible).

This warranty applies for only 90 days from the date of purchase if this product is ever used for commercial or rental purposes.

This warranty does not include bags or filters, which are expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Safety is a combination of using common sense, staying alert, and knowing how your wet/dry vacuum cleaner ("Vac") works.

Safety Signal Words

▲ DANGER: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲ WARNING: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could** result in death or serious injury.

▲ CAUTION: Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

When using your Vac. always follow basic

safety precautions including the following:

▲ WARNING

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
- Read and understand this manual and all labels on the Vac before operating.
- · Use only as described in this manual.
- Do not leave Vac running while unattended - you may fail to notice important signs indicating abnormal operation such as loss of suction, debris/liquid exiting exhaust, or abnormal motor noises. Immediately stop using Vac if you notice these signs.

- Do not leave Vac while plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Sparks inside the motor can ignite flammable vapors or dust. To reduce the risk of fire or explosion, do not use near combustible liquids, gases, or dusts, such as gasoline or other fuels, lighter fluid, cleaners, oil-based paints, natural gas, coal dust, magnesium dust, grain dust, aluminum dust, or gun powder.
- Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not vacuum drywall dust, cold fireplace ash, or other fine dusts with standard filter. These may pass through the filter and be exhausted back into the air. Use a fine dust filter instead.
- To reduce the risk of inhaling toxic vapors, do not vacuum or use near toxic or hazardous materials.
- To reduce the risk of electric shock, do not expose to rain or allow liquid to enter motor compartment. Store indoors.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

- Do not use with a torn filter or without the filter installed except when vacuuming liquids as described in this manual. Dry debris ingested by the impeller may damage the motor or be exhausted into the air.
- Turn off Vac before unplugging.
- To reduce the risk of injury from accidental starting, unplug power cord before changing or cleaning filter.
- Do not unplug by pulling on cord.
 To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not use with damaged cord, plug or other parts. If your Vac is not working as it should, has missing parts, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service.
- Do not pull or carry by cord, use cord as handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
 Keep cord away from heated surfaces.
- Do not handle plug, switch, or the Vac with wet hands.
- Do not put any object into ventilation openings. Do not vacuum with any ventilation openings blocked; keep free of dust, lint, hair or anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- To reduce the risk of falls, use extra care when cleaning on stairs.
- To reduce the risk of personal injury or damage to Vac, use only Craftsman recommended accessories.
- Do not mount storage rack over 5 feet from the ground.
- Do not attach screws to drywall only. Make sure screws are attached to studs on 16 inch centers.
- Do not sit or hang on storage rack.
- Do not exceed maximum weight limit of 40 pounds on storage rack.
- When using as a blower:
 - Direct air discharge only at work area.
 - Do not direct air at bystanders.
 - Keep children away when blowing.
 - Do not use blower for any job except blowing dirt and debris.
 - Do not use as a sprayer.
 - Wear safety eyewear.

- To reduce the risk of eye injury, wear safety eyewear. The operation of any utility Vac or blower can result in foreign objects being blown into the eyes, which can result in severe eye damage
- This Vac is double-insulated, eliminating the need for a separate grounding system. Use only identical replacement parts. Read the instructions for Servicing Double-Insulated Wet/Dry Vacs.
- Use only extension cords that are rated for outdoor use. Extension cords in poor condition or too small in wire size can pose fire and shock hazards. To reduce the risk of these hazards, be sure the cord is in good condition and that liquid does not contact the connection. Do not use an extension cord with conductors smaller than 16 gauge (AWG) in size. To reduce power loss, use a 14 gauge extension cord if 25 to 50 ft long and 12 gauge for 50 ft or longer.

A CAUTION:

- To reduce the risk of hearing damage, wear ear protectors when using for extended time or in a noisy area.
- For dusty operations, wear dust mask.
- Static shocks are common when the relative humidity of the air is low.
 Vacuuming fine debris with your Vac can deposit static charge on the hose or Vac. To reduce the frequency of static shocks in your home or when using this Vac, add moisture to the air with a humidifier.

Observe the following warnings that appear on the motor housing of your Vac:



▲ WARNING: For your own safety, read and understand owner's manual. Do not run unattended. Do not pick up hot ashes, coals, toxic, flammable or other hazardous materials. Do not use around explosive liquids or vapors.

WARNING: To reduce the risk of electric shock - do not expose to rain - store indoors.

SAVE THIS MANUAL

Introduction

This Wet/Dry Vac is intended for household use. It may be used for vacuuming of wet or dry media and may be used as a blower. Read this owner's manual to familiarize yourself with the product features and to understand the specific usage of your new Wet/Dry Vac.

Table of Contents

Section Pag	Section	Page
Warranty Important Safety Instructions Introduction Table of Contents Assembly Carton Contents List Assembling Upper and Lower Rack Assembling Accessory Bin to Lower Rack Mounting Storage Rack to Wall Vac Assembly Hanging Vac on Storage Rack Cord Storage	Polarized Plug Vacuuming Dry Ma Vacuuming Liquids Emptying the Vac D Blowing Feature Maintenance Filter Filter Removal and Cleaning a Dry Filte Cleaning and Disini	
Removing Vac from Storage Rack	9 the Wet/Dry Vac	14
Hose and Wand Storage 1		14
Diffuser Assembly1	D Repair Parts	16


Assembly

Remove entire contents of carton. Check each item against the Carton Contents List. Notify your Sears Store or Sears Service Center immediately if any parts are damaged or missing.

Carton Contents List

(ey	Description	Qty
Α	Vac Motor Assembly	1
В	Vac Drum	1
С	Accessory Storage Bin	1
D	Storage Upper Rack	1
Ε	Storage Lower Rack	1


F	14 Foot Pos-I-Lock® Hose Assembly1
G	7 Foot Pos-I-Lock® Hose Assembly1
Η	Utility Nozzle
J	Dusting Brush
K	Car Nozzle1
L	Crevice Tool1
М	Extension Wands
Ν	#10 x 1-3/4 Wood Screws
0	Diffuser1
Ρ	Owner's Manual

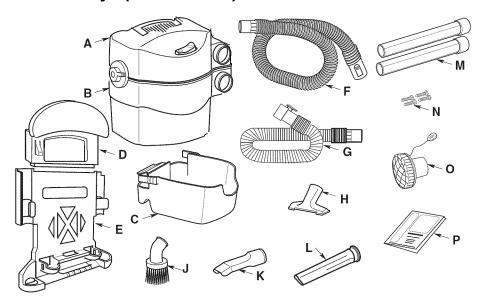

Assembling Upper and Lower Rack


Align the tabs in the upper rack with notches in lower rack. Slide upper rack forward until the center hook on the lower rack engages the bottom flange of the upper rack. You will hear an audible click when the lock engages.

▲ WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, unplug Vac when not in use. Never leave running while unattended.

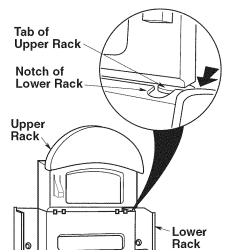


Assembling Accessory Bin to Lower Rack

1. With the accessory bin angled down approximately 45°, hook the rear of the bin over the bottom lip on the rack.

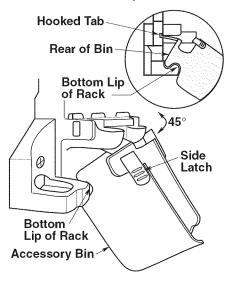


- Depress hooked tab and rotate accessory bin up and back until tab snaps into the opening in the lower rack.
- Continue to rotate the bin until the side latches engage openings in rack and the bin is in a horizontal position.

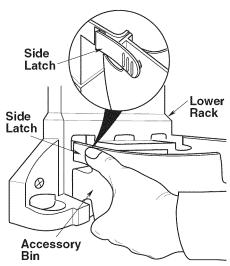


Mounting Storage Rack to Wall

- Do not mount over 5 feet from the ground.
- Do not attach screws to drywall only.
 Make sure screws are attached to studs on 16 inch centers.
- Do not sit or hang on storage rack.
- Do not exceed maximum weight limit of 40 pounds.
- Choose a location that is indoors and not exposed to rain. For best performance and easy access, position the storage rack so the center of the vacuum inlet port is no more that five feet from floor and no more than eighteen inches from the electrical outlet.

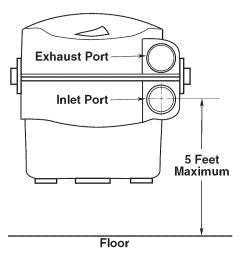

- 2. The screw holes in the storage rack are spaced sixteen inches apart to correspond with standard wall stud spacing. Locate two wall studs and position the storage rack so that all four screw holes are over the studs. Level the rack and mark the hole locations. Drill a 1/8 inch diameter pilot hole at each location. Attach the storage rack to wall studs using the four screws provided. Make sure all four screws are driven securely into the wall studs. Use drywall anchor (provided) to secure upper rack to wall. Drill 1/4 inch diameter pilot hole in drywall. Insert anchor and drive metal head tight against plastic washer.
- 3. If your wall studs are not located 16 inches apart or the desired location does not align with the wall studs, a 1/2 inch thick plywood panel 30 inches wide, must be attached to the studs with the four screws provided. The storage rack may then be attached to the plywood panel with five 1 inch #10 pan or round head wood screws (not provided).

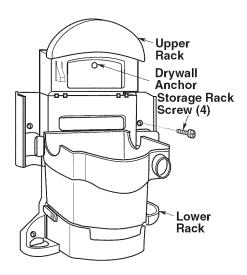


NOTE: Supplied wood screws are intended for mounting to typical wall construction consisting of 5/8 inch drywall or less.


▲ CAUTION: To prevent plywood, Storage Rack, or Wet/Dry Vac from falling, make sure you have selected the proper length of fastener for the secure mounting of storage rack to the wall.

Vac Assembly


 Wind the electrical cord clockwise (from the rear) around the cord wrap area on back of Vac motor assembly.

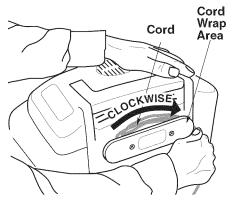

2. Position the Vac drum lock in the unlock position.

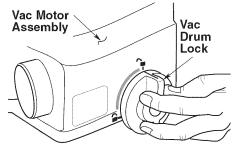


3. Place Vac motor assembly onto Vac drum assembly.

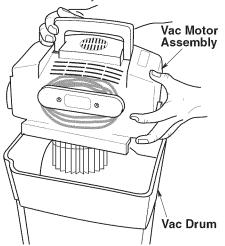


4. Turn Vac drum lock into locked position.

NOTE: There is a detent at the end of travel in both the locked and unlocked position. Continue to turn knob until it "clicks" into the desired position. You should feel and hear the "click".

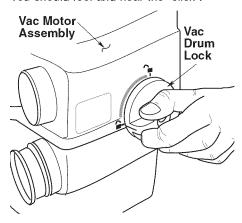


Hanging Vac on Storage Rack


 Set the Vac on the floor near the storage rack. Measure the distance from center of storage rack to the closest electrical outlet and add 18 inches.

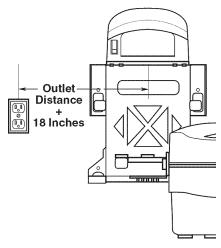


- Uncoil that amount of power cord from the cord wrap. Drape the loose cord over the top of the vacuum and down the front.
- Grasp the handle with one hand and the bottom of the Vac drum at its front foot with the other hand. Always lift the Vac with both hands. Lift the Vac up to the storage rack.

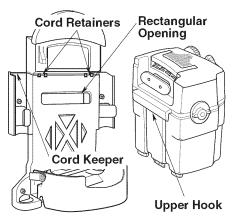


 Align the upper hook on the Vac with the rectangular opening in the storage rack.
 Push the Vac against the storage rack.

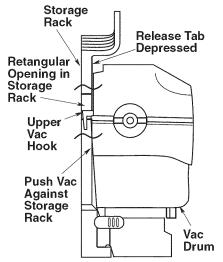

Lower the Vac until the upper Vac hook and lower hook are engaged and the bottom of the Vac drum rests on the rack. The release tab will pop out over top of Vac.

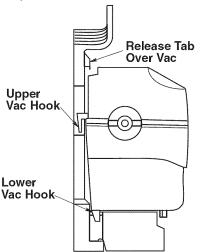

6. Snap the power cord into the cord retainers in the front surface of the rack and loop around the cord keeper behind the wand storage area. The cord may exit on either the left or right side. Plug the power cord into the electrical outlet. Do not fasten power cord to wall in any way.

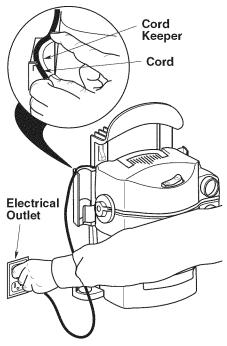

Cord Storage


When your Wet/Dry Vac is not in use, it should be unplugged from the outlet. Excess cord should be wrapped over the hose storage rack and around the accessory storage bin. Several loops may be required to eliminate any tripping hazard created by a loosely hanging cord.

Removing Vac from Storage Rack

- 1. With your right hand, raise the folding handle.
- With your left hand depress the release tab located on the upper left corner of the storage rack.
- 3. Lift up on the handle, and pull the Vac up and out of the storage rack.


Hose and Wand Storage

- Slide the extension wands on either side of the Vac for storage. The storage rack accommodates both extension wands.
- 2. Wrap the Pos-I-Lock® hoses around the upper storage rack as shown.

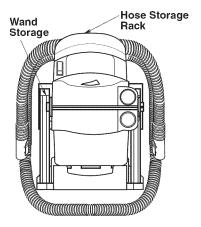

NOTE: The Pos-I-Lock® hose has an adaptor that can be used to connect the hose to the female port on the Vac or to the male end of another hose. Both 7 foot and 14 foot hoses can be used either connected together or independently from one another.

The 14 foot hose has a locking adaptor at one end that will connect to the Vac, and a friction fit connector at the other end, which will connect to all the 17/8 inch accessories or a second hose.

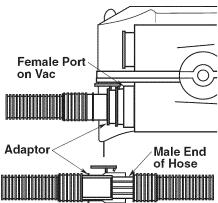


The 7 foot hose has a locking end at both ends of the hose. The larger of these ends is sized to connect to the Vac or to the friction fit end of the 14 foot hose and the smaller of these ends is sized to lock to all the 17/8 inch accessories.

To connect these two hoses together, first connect the 14 foot hose to the Wet/Dry Vac. Next connect the 7 foot hose to the 14 foot hose by inserting the friction end of the longer hose into the larger locking end of the shorter hose. This will create a friction connection.

Diffuser Assembly

Connect the lanyard to the attachment tab on the vac motor assembly to keep the diffuser attached to vac when using the blower port. The diffuser cap can be used in the exhaust port of the Wet/Dry Vac. Installing the diffuser cap will allow you to diffuse the exhaust air in any direction and reduce the intensity of the exhaust force.

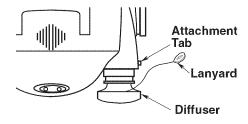

Operation

▲ WARNING: To reduce the risk of fire, explosion, or damage to Vac:

- Do not leave Vac running while unattended you may fail to notice important signs
 indicating abnormal operation such as loss of suction, debris/liquid exiting
 exhaust, or abnormal motor noises. Immediately stop using Vac if you notice
 these signs.
- Do not leave Vac plugged-in when not in use.
- Do not continue running when float has cut off suction.
- Do not operate Vac in areas with flammable gases, vapors or explosive dust in the air. Sparks inside the motor can ignite airborne flammables. Flammable gases and vapors include: lighter fluid, solvent-type cleaners, oil-based paints, gasoline, alcohol, or aerosol sprays. Flammable dusts include: coal, magnesium, aluminum, grain, or gun powder.
- Do not vacuum up explosive dusts, flammable liquids, or hot ashes.
- Do not use Vac as a sprayer.

▲ WARNING: To reduce the risk of electric shock or injury:

- Do not expose to rain or allow liquid to enter motor compartment. Store indoors.
- Do not handle plug, switch, or Vac with wet hands.
- Do not service Vac while it is plugged-in. If your Vac is not working as it should, has missing parts, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an independent service center or call customer service.
- When using an extension cord, use only outdoor-rated cords that are in good condition. Do not allow the connection to come into contact with liquid.
- Do not vacuum toxic materials to reduce the risk of inhaling the vapors or dust.

Polarized Plug

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

After you plug the power cord into the outlet, turn the unit on by pushing the switch from position "O" to position "I". The symbols used on the switch actuator are international "On & Off" symbols. "O" is the symbol for "OFF" and "I" is the symbol for "ON".

Vacuuming Dry Materials

- The filter must always be in correct position to reduce the risk of leaks and possible damage to Vac.
- When using your Vac to pick up very fine dust, it will be necessary for you to empty the Vac drum and clean the filter at more frequent intervals to maintain peak Vac performance.

NOTE: A dry filter is necessary to pick up dry material. If you use your Vac to pick up dust when the filter is wet, the filter will clog quickly and be very difficult to clean.

The optional Craftsman HEPA Rated Material Filter, stock number 17912 will do a better job stopping very fine particles than the 17816 filter.

Operation (continued)

Vacuuming Liquids

A WARNING: Do not operate without filter cage and float, as they prevent liquid from entering the impeller and damaging the motor.

- 1. When picking up small amounts of liquid the filter may be left in place.
- When picking up large amounts of liquid, we recommend that the filter be removed. If the filter is not removed, it will become saturated and misting may appear in the exhaust.
- 3. When picking up large amounts of liquid, it is recommended that you remove the Vac from the storage rack and place it on the floor. When full of water the Vac will weigh approximately 40 pounds and may be difficult to remove from the storage rack. Always empty Vac immediately after picking up liquids.
- 4. When the liquid in the Vac drum reaches a predetermined level, the float mechanism will rise automatically to cut off airflow. When this happens, turn off the Vac, unplug the power cord, and empty the Vac drum. You will know that the float has risen because Vac airflow ceases and the motor noise will become higher in pitch, due to increased motor speed.
- After using the Vac to pick up liquids, the filter must be dried to reduce the risk of possible mildew and damage to the filter.

IMPORTANT: To reduce the risk of damage to the Vac, do not run motor with float in raised position.

Emptying the Vac Drum

- With the vacuum removed from the storage rack (see Removing Vac from Storage Rack section), remove the Vac motor assembly from the Vac drum assembly.
- Lay Vac motor assembly upside down on a clean area while emptying Vac drum.

3. Dump the Vac drum contents into the proper waste disposal container.

▲ WARNING: To reduce the risk of back injury or falls, do not lift a Vac heavy with liquid or debris. Scoop or drain enough contents out to make the Vac light enough to lift comfortably.

Blowing Feature

Your Vac features a blowing port. It can blow sawdust and other debris. Follow the steps below to use your Vac as a blower.

▲ WARNING: Always wear safety eyewear complying with ANSI Z87.1 (or in Canada, CSA Z94.3) before using as a blower.

▲ WARNING: To reduce the risk of injury to bystanders, keep them clear of blowing debris.

▲ CAUTION: Wear a dust mask if blowing creates dust which might be inhaled.

▲ CAUTION: To reduce the risk of hearing damage, wear ear protectors when using the Vac/Blower for extended time or in a noisy area.

- 1. Locate blowing port of your vac.
- 2. Insert the locking end of the "Pos-I-Lock®" hose into the blowing port of the Vac. The hose should snap into place. To remove the hose from the Vac, press the release button in the hose assembly and pull the hose out of the Vac inlet.
- (Optional) Attach extension wand to opposite end of hose, then place the car nozzle on the wand.
- 4. Turn Vac on and you are ready to use your Vac as a blower.

Maintenance

Filter

▲ WARNING: To reduce the risk of injury from accidental starting, unplug power cord before changing or cleaning filter.

NOTE: This filter is made of high quality paper designed to stop very small particles of dust. The filter can be used for wet or dry pick up. Handle the filter carefully when removing to clean or installing it. Creases in the filter pleats may occur from installation but creases will not affect the performance of the filter.

Filter Cleaning

Your filter should be cleaned often to maintain peak Vac performance.

Be sure to dry the filter before storing or picking up dry debris.

IMPORTANT: After cleaning, check the filter for tears or small holes. Do not use a filter with holes or tears in it. Even a small hole can cause a lot of dust to come out of your Vac. Replace it immediately.

Filter Removal and Replacement


IMPORTANT: To reduce the risk of damage to the blower wheel and motor, always reinstall the filter before using the Vac for dry material pickup.

Filter Removal:

- Hold the filter tabs of the Qwik Lock™ filter in each hand.
- With one thumb on the Qwik Lock[™] stud, which protrudes through the integrated filter plate, lift up on the filter tabs while pushing down on the stud.
- This action will cause the filter to release from the filter cage. Slide filter off cage.

Filter Installation:

- Carefully slide the Qwik Lock™ filter over the filter cage and press down on the outside edge of the filter until the rubber gasket on the bottom of the filter seats securely around the base of the filter cage and against the lid.
- 2. Align the small center hole in the top of the filter over the Qwik Lock™ stud on the filter cage. Press firmly on top of the filter near the stud to allow the filter to snap over the ball on the end of the stud. The filter is now attached.

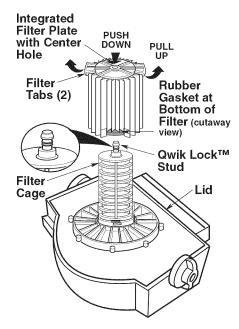

NOTE: Failure to properly seat the bottom gasket could result in debris bypassing the filter.

Maintenance (continued)

Cleaning A Dry Filter

For best cleaning results due to accumulated dust, clean the filter in an open area. Cleaning SHOULD be done outdoors and not in the living quarters. After filter removal from Vac, remove the dry debris by gently tapping the filter against the inside wall of your dust drum. The debris will loosen and fall.

For thorough cleaning of dry filter with fine dust (no debris), run water through it as described under "Cleaning A Wet Filter".

Cleaning A Wet Filter

After filter is removed, run water through the filter from a hose or spigot. Take care that water pressure from the hose is not strong enough to damage filter.

Cleaning and Disinfecting the Wet/Dry Vac

To keep your Wet/Dry Vac looking its best, clean the outside with a cloth dampened with warm water and mild soap.

To clean the drum:

- 1. Dump debris out.
- 2. Wash drum thoroughly with warm water and mild soap.
- 3. Wipe out with dry cloth.

Before prolonged storage or as needed (i.e., waste water pick up) the drum should be disinfected.

To disinfect the drum:

- 1. Pour 1 gallon of water and 1 teaspoon chlorine bleach into the drum.
- Let solution stand for 20 minutes, carefully swishing every few minutes, making sure to wet all inside surfaces of the drum.
- Empty drum after 20 minutes. Rinse with water until bleach smell is gone. Allow drum to dry completely before sealing the motor on the drum.

Storage

Before storing your Vac, the drum should be emptied and cleaned. The cord should be wrapped around the cord wrap and the hose should be stored as described in this manual. Accessories should be kept in the same area as the Vac so they can be readily available. The Vac should be stored indoors.

▲ WARNING: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs and adjustments should be performed by a Sears Parts & Repair Service Center, always using Sears replacement parts.

Notes —	
110165	
	_
	_

Repair Parts

5 Gallon Wet/Dry Vac - Model Number 113.179255 Always order by Part Number - Not by Key Number

▲ WARNING SERVICING OF DOUBLE-INSULATED WET/DRY VAC

In a double-insulated Wet/Dry Vac, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added. Servicing a double-insulated Wet/Dry Vac requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated Wet/Dry Vac must be identical to the parts they replace. Your double-insulated Wet/Dry Vac is marked with the words "DOUBLE INSULATED" and the symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.


To reduce the risk of injury from electrical shock, unplug power cord before servicing the electrical parts of the Wet/Dry Vac.

Key		
No.	Part No.	Description
1	73180	Switch, Toggle
2	830953	Actuator, Switch
3	509864	Motor Cover (Includes Keys 1, 2, 4, 5, & 8)
4	830663	Handle, Carry
5	830666	Retainer Cord
6	819260-5	Lead Assembly
7	830239-1	Motor Assembly (Includes Keys 6, 11, 12, 13, & 14)
8	829719-8	Cord w/Terminals
9	509863	Lid Assembly
10	820563-4	Screw, Pan Head Type "AB" 10 x 3/4
11	818961	Spacer
12	818413-3	Blower Wheel
13	315534-1	Washer
14	826817	Nut, Hex Flange 1/4-20
15	828838	Collector
16	17816	† Filter
17	823201-2	Filter Cage Assembly
18	509862-1	Vac Drum
19	830672	Accessory Storage Bin
20	830673	14 Foot Pos-I-Lock® Hose
21	17825	† 7 Foot Pos-I-Lock® Hose
22	17835	† Utility Nozzle
23	17836	† Dusting Brush
24	17839	† Car Nozzle
25	17838	† Crevice Tool
26	17834	† Extension, Wands
27	830670	Storage Upper Rack
28	830671	Storage Lower Rack
29	830675	Diffuser
30	820563-12	#10 - 1-3/4 Wood Screws
31	SP6740	Owner's Manual

[†] Stock Item - May Be Secured Through The Hardware Department Of Most Sears Retail Stores

Repair Parts

5 Gallon Wet/Dry Vac Model Number 113.179255

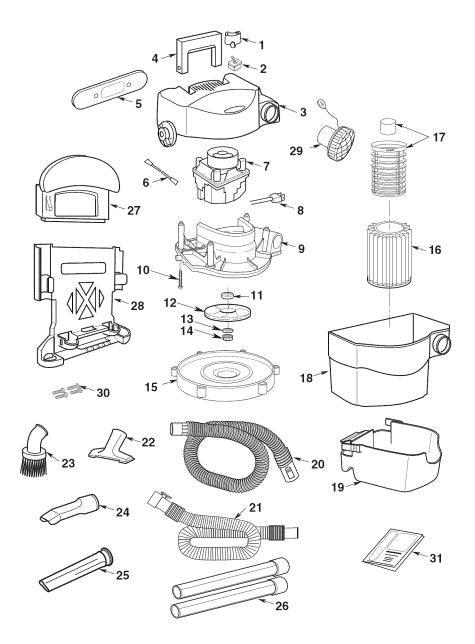

Notes —			
MOICS			

manual del usuario

NO. DE MODELO 113.179255

Número de serie


Los números de modelo y de serie se pueden encontrar debajo del asa. Usted debe anotar los números tanto de modelo como de serie en un lugar seguro para uso futuro.

ADVERTENCIA:

PARA SU SEGURIDAD

LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

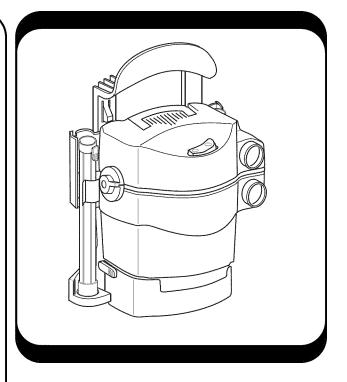

CRAFTSMAN®

ASPIRADORA PARA MOJADO/SECO DE 5 GALONES

- seguridad
- ensamblaje
- funcionamiento
- mantenimiento
- piezas de repuesto

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

Garantía completa Craftsman de un año

Si este producto Craftsman falla debido a un defecto de material o de fabricación dentro del plazo de un año a partir de la fecha de compra, devuélvalo a cualquier tienda Sears, Centro de Servicio Sears u otro punto de venta Craftsman para que sea reparado gratuitamente (o reemplazado si la reparación resulta imposible).

Esta garantía se aplica solamente durante 90 días a partir de la fecha de compra, si este producto se utiliza alguna vez para fines comerciales o de alquiler.

Esta garantía no incluye las bolsas ni los filtros, que son piezas perecederas que se pueden desqastar por causa del uso normal dentro del período de garantía.

Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

La seguridad es una combinación de sentido común, permanecer alerta y saber cómo funciona la aspiradora para mojado/seco ("la aspiradora").

Palabras de señal de seguridad

PELIGRO: indica una situación peligrosa que, si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves

ADVERTENCIA: indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves

▲ PRECAUCIÓN: indica una situación peligrosa que, si no se evita, pudiera causar lesiones leves o moderadas.

Cuando utilice la aspiradora para mojado/seco, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

A ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas o lesiones:
- Lea y entienda este manual del usuario y todas las etiquetas que están colocadas en la aspiradora antes de utilizarla.
- Utilice la aspiradora únicamente de la manera que se describe en este manual.
- No deje la aspiradora en marcha mientras esté desatendida. Usted podría no notar señales importantes que indiquen un funcionamiento anormal, tal como pérdida de succión, residuos o líquido que salen por el escape o ruidos anormales del motor. Deje de usar la aspiradora inmediatamente si observa estas señales.
- No abandone la aspiradora cuando esté enchufada.
 Desenchúfela del tomacorriente cuando no la esté utilizando y antes de realizar servicio de revisión.

- Las chispas que se producen en el interior del motor pueden incendiar los vapores inflamables o el polvo. Para reducir el riesgo de incendio o explosión: No use la aspiradora cerca de líquidos, gases combustibles, o polvos explosivos como gasolina u otros combustibles, líquido encendedor, limpiadores, pinturas a base de aceite, gas natural, polvo de carbón, polvo de magnesio, polvo de granos de cereal, polvo de aluminio o pólvora.
- No recoja con la aspiradora nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No recoja con la aspiradora polvo de pared de tipo seco ni ceniza fría de chimenea o otros polvos finos con un filtro estándar. Estos materiales pueden pasar por el filtro y ser expulsados de vuelta al aire. Utilice un filtro para polvo fino en lugar de un filtro estándar.
- Para reducir el riesgo de inhalar vapores tóxicos, no recoja con la aspiradora materiales tóxicos o peligrosos ni la use cerca de dichos materiales.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga la aspiradora a la lluvia ni deje que entren líquidos en el compartimiento del motor. Guarde la aspiradora en un lugar interior.
- No permita que la aspiradora se utilice como un juguete. Se necesita prestar máxima atención cuando sea utilizada por niños o cerca de éstos.
- No use la aspiradora con un filtro desgarrado o sin tener el filtro instalado, excepto cuando recoja con ella líquidos de la manera que se describe en este manual. Los residuos secos absorbidos por el impulsor podrían dañar el motor o ser expulsados de vuelta al aire.
- · Apague la aspiradora antes de desenchufarla.

- Para reducir el riesgo de lesiones debidas a un arranque accidental, desenchufe el cordón de energía antes de cambiar o limpiar el filtro.
- No desenchufe la aspiradora tirando del cordón. Para desenchufarla, agarre el enchufe y no el cordón.
- No use la aspiradora con el cordón dañado, el enchufe dañado u otras piezas dañadas. Si la aspiradora no funciona como debe, le faltan piezas, se ha caído, ha sido dañada, se ha dejado a la intemperie o se ha caído al agua, llame a servicio al cliente.
- No tire de la aspiradora usando el cordón ni la lleve por el cordón, ni use el cordón como asa, ni cierre una puerta sobre el cordón, ni tire del cordón alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase la aspiradora en marcha sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes.
- No maneje el enchufe, el interruptor o la aspiradora con las manos mojadas.
- No ponga ningún objeto en las aberturas de ventilación. No recoja nada con la aspiradora cuando cualquiera de las aberturas de ventilación esté bloqueada; mantenga dichas aberturas libres de polvo, pelusa, pelo o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
- Para reducir el riesgo de caídas, tenga cuidado adicional al limpiar en escaleras.
- Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños a la aspiradora, utilice únicamente accesorios recomendados por Craftsman.
- No monte el bastidor de almacenamiento a más de 5 pies por encima del piso.
- No sujete los tornillos a pared de tipo seco solamente. Asegúrese de que los tornillos estén sujetos a postes de pared en centros a 16 pulgadas.
- No se siente en el bastidor de almacenamiento ni se cuelque de él.
- No exceda el límite de peso máximo de 40 libras en el bastidor.
- Cuando utilice la aspiradora como soplador:
 - Dirija la descarga de aire solamente hacia el área de trabajo.
 - No dirija el aire hacia las personas que estén presentes.
 - Mantenga alejados a los niños durante la operación de soplado.
 - No utilice el soplador para trabajos que no sean soplar suciedad y residuos.
 - No use la aspiradora como rociador.
 - Use protección ocular de seguridad.
- Para reducir el riesgo de lesiones en los ojos, use protección ocular de seguridad. La utilización de cualquier aspiradora utilitaria o soplador utilitario puede hacer que se soplen objetos extraños hacia los ojos, lo cual puede causar daños graves en los ojos.

- Esta aspiradora tiene aislamiento doble, lo cual elimina la necesidad de un sistema independiente de conexión a tierra. Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Lea las instrucciones de servicio de revisión de las aspiradoras para mojado/seco con aislamiento doble.
- Utilice únicamente cordones de extensión que tengan capacidad nominal para uso a la intemperie. Los cordones de extensión que estén en malas condiciones o tengan un tamaño de alambre demasiado pequeño pueden crear peligros de incendio y descargas eléctricas. Para reducir el riesgo de estos peligros, asegúrese de que el cordón esté en buenas condiciones y que el líquido no entre en contacto con la conexión. No utilice un cordón de extensión que tenga conductores con un diámetro menor al calibre 16 (AWG). Para reducir la pérdida de potencia, utilice un cordón de extensión de calibre 14 si la longitud es de 25 a 50 pies, y de calibre 12 si la longitud es de 50 pies o más.

A PRECAUCIÓN:

- Para reducir el riesgo de daños a la audición, use protectores de oídos cuando utilice la aspiradora durante muchas horas seguidas o cuando la emplee en un área ruidosa.
- Para operaciones que generan polvo, use una máscara antipolvo.
- Las descargas de estática son comunes cuando la humedad relativa del aire es baja. Si recoge residuos finos con la aspiradora, se puede depositar carga estática en la manguera o en la aspiradora. El mejor remedio para reducir la frecuencia de las descargas de estática en su casa o cuando use esta aspiradora es añadir humedad al aire con un humidificador.

Siga las siguientes advertencias que aparecen en la caia del motor de la aspiradora.

AISLAMIENTO DOBLE. NO SE REQUIERE CONEXION A TIERRA.
CUANDO HAGA SERVICIO DE REVISIÓN DE LA ASPIRADORA, UTILICE ÚNICAMENTE PIEZAS DE REPUESTO IDÉNTICAS.

ADVERTENCIA: Para su propia seguridad, lea y entienda el manual del operador. No tenga en marcha la aspiradora desatendida. No recoja cenizas calientes, carbón caliente, materiales tóxicos ni inflamables ni otros materiales peligrosos. No use la aspiradora alrededor de líquidos o vapores explosivos.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, no exponga la aspiradora a la lluvia y almacénela en interiores.

GUARDE ESTE MANUAL

Introducción

Esta aspiradora para mojado/seco está diseñada solamente para uso doméstico. Se puede utilizar para recoger materiales mojados o secos y se puede usar como soplador.

Lea este manual del operador para familiarizarse con las características del producto y para entender la utilización específica de su nueva aspiradora para mojado/seco.

Índice ·


Artículo	Página	Artículo	Página
Garantía	20	Ensamblaje del difusor	28
Instrucciones de seguridad importantes	20	Funcionamiento	
Introducción		Enchufe polarizado	
Índice		Recogida de materiales secos	
Ensamblaje		con la aspiradora	29
Contenido de la caja de cartón		Recogida de líquidos con la aspiradora .	
Ensamblaje del bastidor superior e inferio		Vaciado del tambor de la aspiradora	
Ensamblaje del receptáculo portaaccesor	ios	Dispositivo de soplado	
en el bastidor inferior	24	Mantenimiento	
Montaje del bastidor de almacenamiento		Filtro	31
en la pared	24	Limpieza del filtro	31
Ensamblaje de la aspiradora		Remoción y reemplazo del filtro	
Suspensión de la aspiradora en el bastido		Limpieza de un filtro seco	32
de almacenamiento	26	Limpieza de un filtro mojado	32
Almacenamiento del cordón	27	Limpieza y desinfección de la aspiradora	
Remoción de la aspiradora del bastidor		para mojado/seco	32
de almacenamiento	27	Almacenamiento	
Almacenamiento de las mangueras		Piezas de repuesto	34
v los tubos extensores	28		

Ensamblaje ·

Saque todo el contenido de la caja de cartón. Asegúrese de que no falte ningún artículo utilizando la lista del contenido de la caja. Notifique inmediatamente a la tienda Sears más cercana si alguna pieza está dañada o falta.

Lista del contenido de la caja de cartón		
Cla	ve Descripción	Cant.
Α	Ensamblaje del motor de la aspiradora	1
В	Tambor de la aspiradora	1
С	Receptáculo de almacenamiento	
	de accesorios	1
D	Bastidor superior de almacenamiento .	1
Е	Bastidor inferior de almacenamiento	1


F	Manguera Pos-I-Lock® de 14 pies
G	Manguera Pos-I-Lock® de 7 pies1
Н	Boquilla utilitaria1
J	Cepillo para polvo1
K	Boquilla para auto
L	Boquilla rinconera
M	Tubos extensores
N	Tornillos para madera No. 10 x 1-3/4 4
	Difusor1
Р	Manual del usuario1

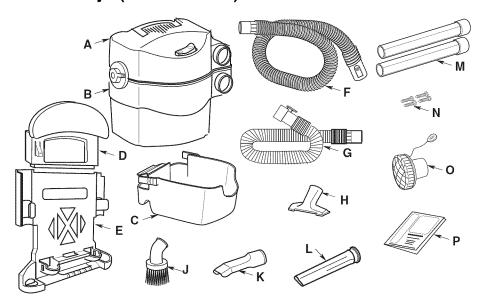

Ensamblaje del bastidor superior e inferior


Alinee las lengüetas del bastidor superior con las muescas del bastidor inferior. Deslice el bastidor superior hacia delante hasta que el gancho central ubicado en el bastidor inferior se acople en la pestaña inferior del bastidor superior. Usted oirá un chasquido audible cuando el pestillo se acople.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, desenchufe la aspiradora cuando no la esté utilizando. No la deje nunca en funcionamiento mientras esté desatendida.

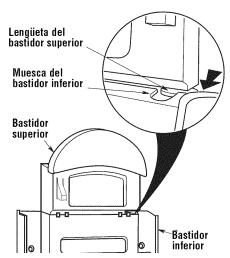


Ensamblaje del receptáculo portaaccesorios en el bastidor inferior

 Con el receptáculo portaaccesorios angulado hacia abajo aproximadamente 45°, enganche la parte trasera de dicho receptáculo sobre el reborde inferior del bastidor.

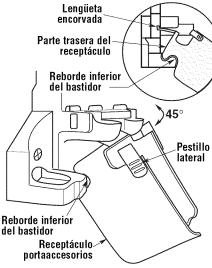


- Presione la lengüeta encorvada y gire el receptáculo portaaccesorios hacia arriba y hacia atrás hasta que la lengüeta se acople a presión en la abertura del bastidor inferior.
- Continúe girando el receptáculo portaaccesorios hasta que los pestillos laterales se acoplen en las aberturas del bastidor y el receptáculo portaaccesorios esté en posición horizontal.

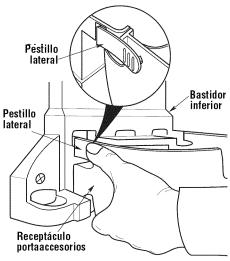

Montaje del bastidor de almacenamiento en la pared

- · No monte el bastidor a más de 5 pies del piso.
- No sujete los tornillos a pared de tipo seco solamente. Asegúrese de que los tornillos estén sujetos a postes de pared en centros a 16 pulgadas.
- No se siente en el bastidor de almacenamiento ni se cuelgue de él.
- No exceda el límite de peso máximo de 40 libras.
- Elija una ubicación que esté en el interior y no esté expuesta a la lluvia. Para obtener el mejor rendimiento y facilitar el acceso, posicione el bastidor de almacenamiento de manera que el centro del orificio de entrada de la aspiradora no esté a más de cinco pies por encima del piso y a no más de 18 pies del tomacorriente.

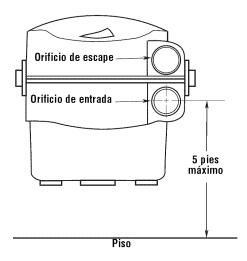


- 2. Los aquieros para tornillo ubicados en el bastidor de almacenamiento están separados 16 pulgadas uno de otro para corresponder con la separación de los postes de pared estándar. Localice dos postes de pared y posicione el bastidor de almacenamiento de modo que los cuatro agujeros para tornillo estén sobre los postes de pared. Nivele el bastidor y marque las ubicaciones de los aquieros. Taladre un aquiero piloto de 1/8 de pulgada de diámetro en cada ubicación. Sujete el bastidor de almacenamiento a los postes de pared utilizando los cuatro tornillos suministrados. Asegúrese de que los cuatro tornillos se aprieten firmemente en los postes de pared. Use un anclaje para pared de tipo seco (suministrado) para sujetar firmemente el bastidor superior a la pared. Taladre un aguiero piloto de 1/4 de pulgada de diámetro en la pared de tipo seco. Introduzca el anclaje y apriete la cabeza de metal de modo que quede ajustada contra la arandela de plástico.
- 3. Si los postes de pared no están ubicados de modo que estén separados 16 pulgadas o si la ubicación deseada no se alinea con los postes de pared, se debe sujetar un panel de madera contrachapada de 1/2 pulgada de grosor por 30 pulgadas de ancho a los postes de pared, utilizando los cuatro tornillos suministrados. Una vez hecho esto, el bastidor de almacenamiento se podrá sujetar al panel de madera contrachapada con cinco tornillos de cabeza troncocónica o redonda No. 10 de 1 pulgada para madera (no suministrados).

NOTA: Los tornillos para madera suministrados están diseñados para realizar montajes en construcción de pared típica que consiste en pared de tipo seco de 5/8 de pulgada o menos.


♠ PRECAUCIÓN: Para evitar que la madera contrachapada, el bastidor de almacenamiento o la aspiradora para mojado/seco se caigan, asegúrese de haber seleccionado el elemento de sujeción de longitud apropiada para montar firmemente el bastidor de almacenamiento en la pared.


Ensamblaje de la aspiradora

 Enrolle el cordón eléctrico en el sentido de las agujas del reloj (desde la parte de atrás) alrededor del área del enrollador del cordón ubicado en la parte de atrás del ensamblaje del motor de la aspiradora.

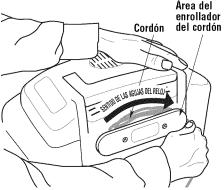


2. Posicione el cierre del recipiente de la aspiradora en la posición desbloqueada.

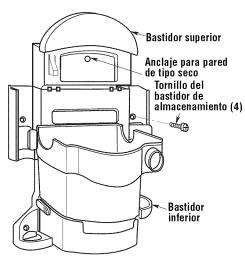

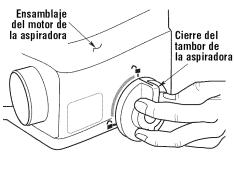


 Coloque el ensamblaje del motor de la aspiradora sobre el ensamblaje del recipiente de la aspiradora.

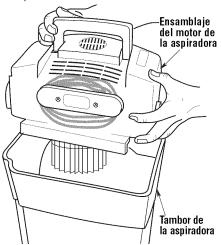


4. Gire el cierre del recipiente de la aspiradora hasta la posición bloqueada.

NOTA: Hay un retén al final del recorrido tanto en la posición bloqueada como en la posición desbloqueada. Continúe girando el pomo hasta que "se acople con un chasquido" en la posición deseada. Usted debe sentir y oír el "chasquido".

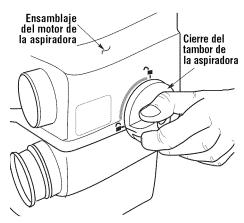


Suspensión de la aspiradora en el bastidor de almacenamiento


 Ponga la aspiradora en el piso cerca del bastidor de almacenamiento. Mida la distancia desde el centro del bastidor de almacenamiento hasta el tomacorriente más cercano y añada 18 pulgadas.

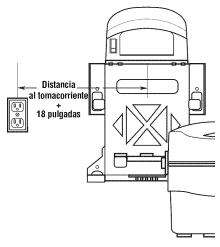


- Desenrolle esa longitud del cordón de energía ubicado en el enrollador del cordón. Deje colgar el cordón suelto sobre la parte de arriba de la aspiradora y hacia abajo por la parte delantera.
- Agarre el asa con una mano y la parte inferior del recipiente de la aspiradora por su pie delantero con la otra mano. Levante siempre la aspiradora con las dos manos. Levante la aspiradora hasta el bastidor de almacenamiento.

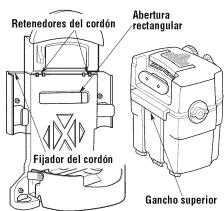


 Alinee el gancho superior de la aspiradora con la abertura rectangular ubicada en el bastidor de almacenamiento. Empuje la aspiradora contra el bastidor de almacenamiento.

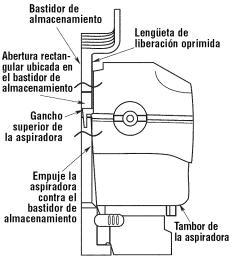

5. Baje la aspiradora hasta que el gancho superior de la aspiradora y el gancho inferior estén acoplados y la parte inferior del tambor de la aspiradora descanse sobre el bastidor. La lengüeta de liberación sobresaldrá por la parte de arriba de la aspiradora.

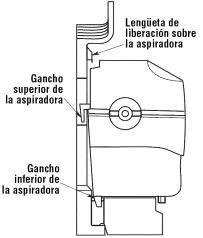

6. Acople a presión el cordón de energía en los retenedores del cordón ubicados en la superficie delantera del bastidor y forme bucles con el cordón alrededor del fijador del cordón detrás del área de almacenamiento de los tubos. El cordón podrá salir tanto por el lado izquierdo como por el derecho. Enchufe el cordón de energía en el tomacorriente. No sujete el cordón de energía a la pared de ningún modo.

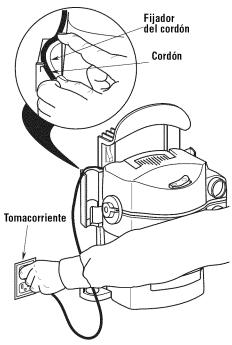

Almacenamiento del cordón


Cuando la aspiradora para mojado/seco no esté en uso, se debe desenchufar del tomacorriente. El exceso de cordón se debe enrollar sobre el bastidor de almacenamiento de la manguera y alrededor del receptáculo de almacenamiento de accesorios. Es posible que se requieran varios bucles para eliminar todos los peligros de tropezar creados por un cordón que cuelgue débilmente.

Remoción de la aspiradora del bastidor de almacenamiento

- 1. Con la mano derecha, suba el asa plegable.
- Con la mano izquierda, oprima la lengüeta de liberación ubicada en la esquina superior izquierda del bastidor de almacenamiento.
- 3. Levante el asa y tire de la aspiradora hacia arriba y hacia fuera del bastidor de almacenamiento.


Almacenamiento de la manguera y los tubos extensores

- Deslice los tubos extensores por cualquiera de los lados de la aspiradora con el fin de almacenarlos. El bastidor de almacenamiento acomoda ambos tubos extensores
- Enrolle las mangueras Pos-I-Lock® alrededor del bastidor superior de almacenamiento de la manera que se muestra en la ilustración.

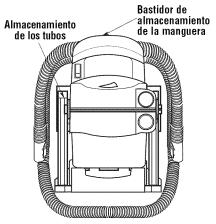

NOTA: La manguera Pos-I-Lock® tiene un adaptador que se puede utilizar para conectar la manguera al orificio hembra de la aspiradora o al extremo macho de otra manguera. Tanto las mangueras de 7 como de 14 pies se pueden utilizar conectadas juntas o independientemente una de otra.

La manguera de 14 pies tiene un adaptador de fijación en un extremo, que se conectará a la aspiradora, y un conector de ajuste por fricción en el otro extremo, que se conectará a todos los accesorios de 1-7/8 de pulgada o a una segunda manguera.

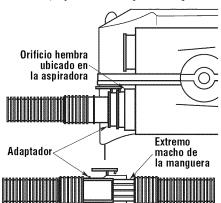


La manguera de 7 pies tiene un extremo de fijación en ambos extremos. El mayor de estos extremos tiene el tamaño adecuado para conectarse a la aspiradora o al extremo de ajuste por fricción de la manguera de 14 pies, y el menor de estos extremos tiene el tamaño adecuado para fijarse a todos los accesorios de 1-7/8 de pulgada.

Para conectar estas dos mangueras una con otra, conecte primero la manguera de 14 pies a la aspiradora para mojado/seco. Luego, conecte la manguera de 7 pies a la manguera de 14 pies introduciendo el extremo de fricción de la manguera más larga en el extremo de fijación más grande de la manguera más corta. Esto creará una conexión por fricción.

Ensamblaje del difusor

Conecte el acollador a la lengüeta de sujeción ubicada en el ensamblaje del motor de la aspiradora para mantener el difusor sujeto a la aspiradora cuando se utilice el orificio de soplado. La tapa del difusor se puede usar en el orificio de escape de la aspiradora para mojado/seco. La instalación de la tapa del difusor le permitirá disipar el aire de escape en cualquier dirección para reducir la intensidad de la fuerza de escape.

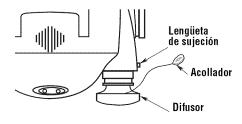

Funcionamiento

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, explosión o daños a la aspiradora:

- No deje la aspiradora en marcha mientras esté desatendida. Usted podría no notar señales importantes que indiquen un funcionamiento anormal, tal como pérdida de succión, residuos o líquido que salen por el escape o ruidos anormales del motor. Deje de usar la aspiradora inmediatamente si observa estas señales.
- No deje la aspiradora enchufada cuando no se esté utilizando.
- No continúe usando la aspiradora cuando el flotador haya cortado la succión.
- No utilice la aspiradora en áreas con gases inflamables, vapores inflamables o polvo explosivo en el aire.
 Las chispas generadas dentro del motor pueden incendiar los materiales inflamables suspendidos en el aire.
 Los gases inflamables y los vapores inflamables incluyen: líquido encendedor, limpiadores tipo solvente, pinturas a base de aceite, gasolina, alcohol o rociadores tipo aerosol. Los polvos inflamables incluyen: polvo de carbón, polvo de magnesio, polvo de aluminio, polvo de grano de cereal o pólvora.
- No recoja con la aspiradora polvos explosivos, líquidos inflamables ni cenizas calientes.
- · No use la aspiradora como un rociador.


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones:

- No exponga la aspiradora a la lluvia ni deje que entre líquido en el compartimiento del motor. Almacene la aspiradora en un lugar interior.
- · No maneje el enchufe, el interruptor o la aspiradora con las manos mojadas.
- No haga servicio de ajustes y reparaciones de la aspiradora mientras esté enchufada. Si la aspiradora no está funcionando como debería, le faltan piezas, se ha caído, está dañada, se ha dejado a la intemperie o se ha caído al agua, devuélvala a un centro de servicio independiente o llame a servicio al cliente.
- Cuando utilice un cordón de extensión, utilice únicamente cordones con capacidad nominal para uso a la intemperie que estén en buenas condiciones. No deje que la conexión entre en contacto con líquido.
- No recoja con la aspiradora materiales tóxicos, para reducir el riesgo de inhalar los vapores o el polvo.

Enchufe polarizado

Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, este aparato electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe entrará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, déle la vuelta. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista competente para instalar el tomacorriente adecuado. No haga ningún tipo de cambio en el enchufe.

Después de enchufar el cordón de energía en el tomacorriente, encienda la unidad empujando el interruptor de la posición "O" a la posición "I". Los símbolos utilizados en el accionador del interruptor son los símbolos internacionales de "encendido y apagado". "O" es el símbolo de "APAGADO" y "I" es el símbolo de "ENCENDIDO".



Recogida de materiales secos con la aspiradora

- El filtro debe estar siempre en la posición correcta para reducir el riesgo de fugas y posibles daños a la aspiradora.
- Cuando utilice la aspiradora para recoger polvo muy fino, será necesario que usted vacíe el tambor y limpie el filtro a intervalos más frecuentes para mantener el máximo rendimiento de la aspiradora.

NOTA: Se necesita un filtro para medios secos para recoger material seco. Si utiliza la aspiradora para recoger polvo cuando el filtro esté mojado, éste se taponará rápidamente y será muy difícil limpiarlo.

El filtro opcional Craftsman para materiales con calificación HEPA (filtro de aire de alta eficiencia para partículas), número de existencias 17912, hará un mejor trabajo a la hora de atrapar las partículas muy finas que el filtro 17816.

Funcionamiento (continuación)

Recogida de líquidos con la aspiradora

ADVERTENCIA: No utilice la aspiradora sin la jaula del filtro y el flotador, ya que estas piezas evitan que entre líquido en el impulsor y dañe el motor.

- 1. Cuando recoja cantidades pequeñas de líquido, se podrá dejar colocado el filtro en la aspiradora.
- Cuando recoja cantidades grandes de líquido, recomendamos quitar el filtro. Si no se quita el filtro, esté se saturará y es posible que aparezca niebla en el escape.
- 3. Cuando recoja cantidades grandes de líquido, recomendamos retirar la aspiradora del bastidor de almacenamiento y ponerla en el piso. Cuando la aspiradora esté llena de agua, pesará aproximadamente 40 libras y es posible que sea difícil retirarla del bastidor de almacenamiento. Vacíe siempre la aspiradora y seque el filtro inmediatamente después de recoger líquidos.
- 4. Cuando el líquido contenido en el tambor de la aspiradora alcance un nivel predeterminado, el mecanismo de flotador subirá automáticamente para cortar la circulación de aire. Cuando esto ocurra, apague la aspiradora, desenchufe el cordón de energía y vacíe el tambor. Sabrá que el flotador ha cortado la circulación de aire porque la succión cesará y el ruido del motor alcanzará una frecuencia más alta debido al aumento de la velocidad del motor
- Después de utilizar la aspiradora para recoger líquidos, se debe secar el filtro para evitar una posible formación de moho y posibles daños al filtro.

IMPORTANTE: Para reducir el riesgo de dañar la aspiradora, no haga funcionar el motor con el flotador en la posición subida.

Vaciado del tambor de la aspiradora

- Con la aspiradora retirada del bastidor de almacenamiento (consulte la sección Remoción de la aspiradora del bastidor de almacenamiento), quite el ensamblaje del motor de la aspiradora del ensamblaje del tambor de la aspiradora.
- Ponga el ensamblaje del motor de la aspiradora en posición invertida en un área limpia mientras vacía el tambor de la aspiradora.
- Vierta el contenido del tambor de la aspiradora en el recipiente de eliminación de residuos apropiado.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones en la espalda o caídas, no levante la aspiradora si pesa demasiado debido a que contiene líquido o residuos. Saque o haga salir una cantidad suficiente del contenido para hacer que la aspiradora sea suficientemente liviana como para poder levantarla cómodamente.

Dispositivo de soplado

La aspiradora cuenta con un orificio de soplado. Este dispositivo puede soplar aserrín y otros residuos. Siga los pasos que se indican a continuación para utilizar la aspiradora como soplador.

ADVERTENCIA: Use siempre protectores oculares de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 (o en Canadá, con la norma CSA Z94.3) antes de utilizar la aspiradora como soplador.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a las personas que estén presentes, manténgalas alejadas de los residuos soplados.

▲ PRECAUCIÓN: Use una máscara antipolvo si el soplado genera polvo que podría ser inhalado.

▲ PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de daños a la audición, use protectores de oídos cuando utilice la aspiradora/soplador durante muchas horas seguidas o cuando la utilice en un área ruidosa.

- 1. Localice el orificio de soplado de la aspiradora.
- 2. Introduzca el extremo de fijación de la manguera "Pos-I-Lock®" en el orificio de soplado de la aspiradora. La manguera debería acoplarse a presión en su sitio. Para quitar la manguera de la aspiradora, oprima el botón de liberación ubicado en el ensamblaje de la manguera y tire de la manguera hasta sacarla de la entrada de la aspiradora.
- (Opcional) Acople un tubo extensor en el extremo opuesto de la manguera.
- 4. Encienda la aspiradora y estará listo para utilizarla como soplador.

Mantenimiento

Filtro

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones por causa de un arranque accidental, desenchufe el cordón de energía antes de cambiar o limpiar el filtro.

NOTA: Este filtro está hecho de papel de alta calidad diseñado para detener partículas de polvo muy pequeñas. El filtro se puede utilizar para recoger material mojado o seco. Maneje el filtro con cuidado cuando lo quite para limpiarlo o cuando lo instale. Es posible que se formen arrugas en los pliegues del filtro como resultado de la instalación, pero las arrugas no afectarán el rendimiento del filtro.

Limpieza del filtro

El filtro se debe limpiar a menudo para mantener un rendimiento óptimo de la aspiradora.

Asegúrese de secar el filtro antes de guardar la aspiradora o de recoger residuos secos.

IMPORTANTE: Después de limpiar el filtro, compruebe si éste tiene desgarraduras o agujeros pequeños. No use un filtro que tenga agujeros o desgarraduras. Incluso un agujero pequeño puede hacer que salga mucho polvo de la aspiradora. Cámbielo inmediatamente.

Remoción y reemplazo del filtro


IMPORTANTE: Para evitar dañar la rueda del soplador, reinstale siempre el filtro antes de utilizar la aspiradora para recoger material seco.

Remoción del filtro:

- Sostenga las lengüetas del filtro Qwik Lock™ en cada mano.
- Con un dedo pulgar en el vástago Qwik Lock™, que sobresale a través de la placa del filtro integrada, levante las lengüetas del filtro a la vez que empuia hacia abajo sobre el vástago.
- Esta acción hará que el filtro se suelte de la jaula del filtro. Deslice el filtro hasta retirarlo de la jaula.

Instalación del filtro:

- Deslice cuidadosamente el filtro Qwik LockTM sobre la jaula del filtro y presione hacia abajo sobre el borde exterior del filtro hasta que el empaque de goma ubicado en la parte inferior del filtro se asiente firmemente alrededor de la base de la jaula del filtro y contra la tapa.
- Alinee el agujero central pequeño ubicado en la parte superior del filtro sobre el vástago Quik Lock™ ubicado en la jaula del filtro. Presione firmemente sobre la parte de arriba del filtro cerca del vástago, para permitir que el filtro se acople a presión sobre la bola ubicada en el extremo del vástago. Una vez hecho esto, el filtro estará instalado.

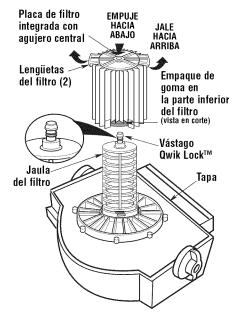

NOTA: Si no se asienta apropiadamente el empaque inferior, el resultado podría ser que los residuos pasen por alto el filtro.

Mantenimiento (continuación)

Limpieza de un filtro seco

Para obtener óptimos resultados de limpieza debido a la acumulación de polvo, limpie el filtro en un área abierta. La limpieza SE DEBE realizar al aire libre y no en el interior de la vivienda.

Después de quitar el filtro de la aspiradora, saque los residuos secos golpeando suavemente el filtro contra la pared interior del tambor para polvo. Los residuos se soltarán y caerán.

Para una limpieza a fondo del filtro seco con polvo fino (sin residuos), haga pasar agua a través del filtro tal como se describe bajo "Limpieza de un filtro mojado".

Limpieza de un filtro mojado

Después de quitar el filtro, haga pasar agua a través de él usando una manguera o desde una espita. Tenga cuidado de que la presión del agua procedente de la manguera no sea tan fuerte como para dañar el filtro.

Limpieza y desinfección de la aspiradora para mojado/seco

Para mantener el mejor aspecto posible de la aspiradora para mojado/seco, limpie su exterior con un paño humedecido con agua templada y un jabón suave.

Para limpiar el tambor:

- 1. Vacíe los residuos del tambor.
- 2. Lave a fondo el tambor con agua templada y un jabón suave.
- 3. Limpie el tambor con un paño seco.

Antes de un almacenamiento prolongado o según sea necesario (por ejemplo, si se recogen aguas residuales), se debe desinfectar el tambor. Para desinfectar el tambor:

- 1. Eche 1 galón de agua y 1 cucharadita de blanqueador de cloro en el tambor.
- Deje que la solución repose durante 20 minutos y agítela cuidadosamente cada pocos minutos, asegurándose de mojar todas las superficies interiores del tambor.
- Vacíe el tambor después de 20 minutos.
 Enjuáguelo con agua hasta que el olor a blanqueador desaparezca. Deje que el tambor se seque completamente antes de sellar el motor sobre el tambor.

Almacenamiento

Antes de almacenar la aspiradora, se debe vaciar y limpiar el tambor para polvo. El cordón se debe enrollar alrededor del enrollador del cordón y la manguera se debe almacenar de la manera descrita en este manual. Los accesorios se deben mantener en la misma área que la aspiradora para que estén al alcance de la mano cuando se necesiten. La aspiradora se debe almacenar en interiores.

ADVERTENCIA: Para garantizar la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones y el ajuste deben ser realizados por Centros de Servicio Sears, utilizando siempre piezas de repuesto Sears.

Notas	
Hotao	

Piezas de repuesto

Aspiradora para mojado/seco de 5 galones — Número de modelo 113.179255

Pida siempre por número de pieza —no por número de clave

ADVERTENCIA SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES DE UNA ASPIRADORA CON AISLAMIENTO DOBLE

En una aspiradora con aislamiento doble se proporcionan dos sistemas de aislamiento en vez de conexión a tierra. No se proporciona ningún medio de conexión a tierra en un aparato electrodoméstico con aislamiento doble, ni se debe añadir a éste ningún medio de conexión a tierra. El servicio de ajustes y reparaciones de una aspiradora con aislamiento doble requiere sumo cuidado y conocimiento del sistema, y debe ser realizado únicamente por personal de servicio competente. Las piezas de repuesto para la aspiradora con aislamiento doble deben ser idénticas a las piezas que reemplazan. La aspiradora con aislamiento doble está marcada con las palabras "DOUBLE INSULATED" (con aislamiento doble) y puede que el símbolo un cuadrado dentro de un cuadrado) también esté marcado en los aparatos.


Para reducir el riesgo de lesiones por causa de una descarga eléctrica, desenchufe el cordón de energía antes de realizar servicio de ajustes y reparaciones de las piezas eléctricas de la aspiradora para mojado/seco.

No. de		
clave	pieza	Descripción
1	73180	Interruptor de palanca
2	830953	Accionador del interruptor
3	509864	Cubierta del motor (incluye las claves 1, 2, 4, 5 y 8)
4	830663	Asa de transporte
5	830666	Retenedor del cordón
6	819260-5	Ensamblaje de hilos conductores
7	830239-1	Ensamblaje del motor (incluye las claves 6, 11, 12, 13, y 14)
8	829719-8	Cordón con terminales
9	509863	Ensamblaje de la tapa
10	820563-4	Tornillo de cabeza troncocónica tipo "AB" No. 10 x 3/4
11	818961	Separador
12	818413-3	Rueda del soplador
13	315534-1	Arandela
14	826817	Tuerca hexagonal con pestaña 1/4-20
15	828838	Colector
16	17816	† Filtro
17	823201-2	Ensamblaje de la jaula del filtro
18	509862-1	Tambor de la aspiradora
19	830672	Receptáculo de almacenamiento de accesorios
20	830673	Manguera Pos-I-Lock de 14 pies
21	17825	† Manguera Pos-I-Lock de 7 pies
22	17835	† Boquilla utilitaria
23	17836	† Cepillo para polvo
24	17839	† Boquilla para auto
25	17838	† Boquilla rinconera
26	17834	† Tubos extensores
27	830670	Bastidor superior de almacenamiento
28	830671	Bastidor inferior de almacenamiento
29	830675	Difusor
30	820563-12	Tornillos para madera No. 10 de 1-3/4
31	SP6740	Manual del usuario

[†] Artículo de existencias. Se puede obtener a través del departamento de ferretería de la mayoría de tiendas minoristas Sears.

Piezas de repuesto

Aspiradora para mojado/seco de 5 galones Número de modelo 113.179255

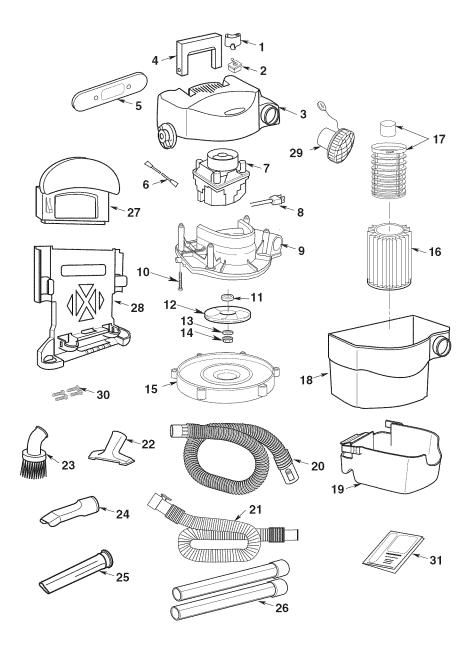

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For expert troubleshooting and home solutions advice:



www.managemyhome.com

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME®

(1-800-469-4663) www.sears.com

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada) www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the locations of the nearest Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)

1-800-469-4663 (Canada) www.sears.ca

www.sears.com

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

Au Canada pour service en français:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

1-800-LE-FOYER™

(1-800-533-6937) www.sears.ca



[©] Sears Brands, LLC

[®] Registered Trademark / ™ Trademark / SM Service Mark of Sears Brands, LLC

[®] Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / ^{sм} Marca de Servicio de Sears Brands, LLC

Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC